


KURZANLEITUNG BRIGOTRONIC 5000

Grundbetrieb

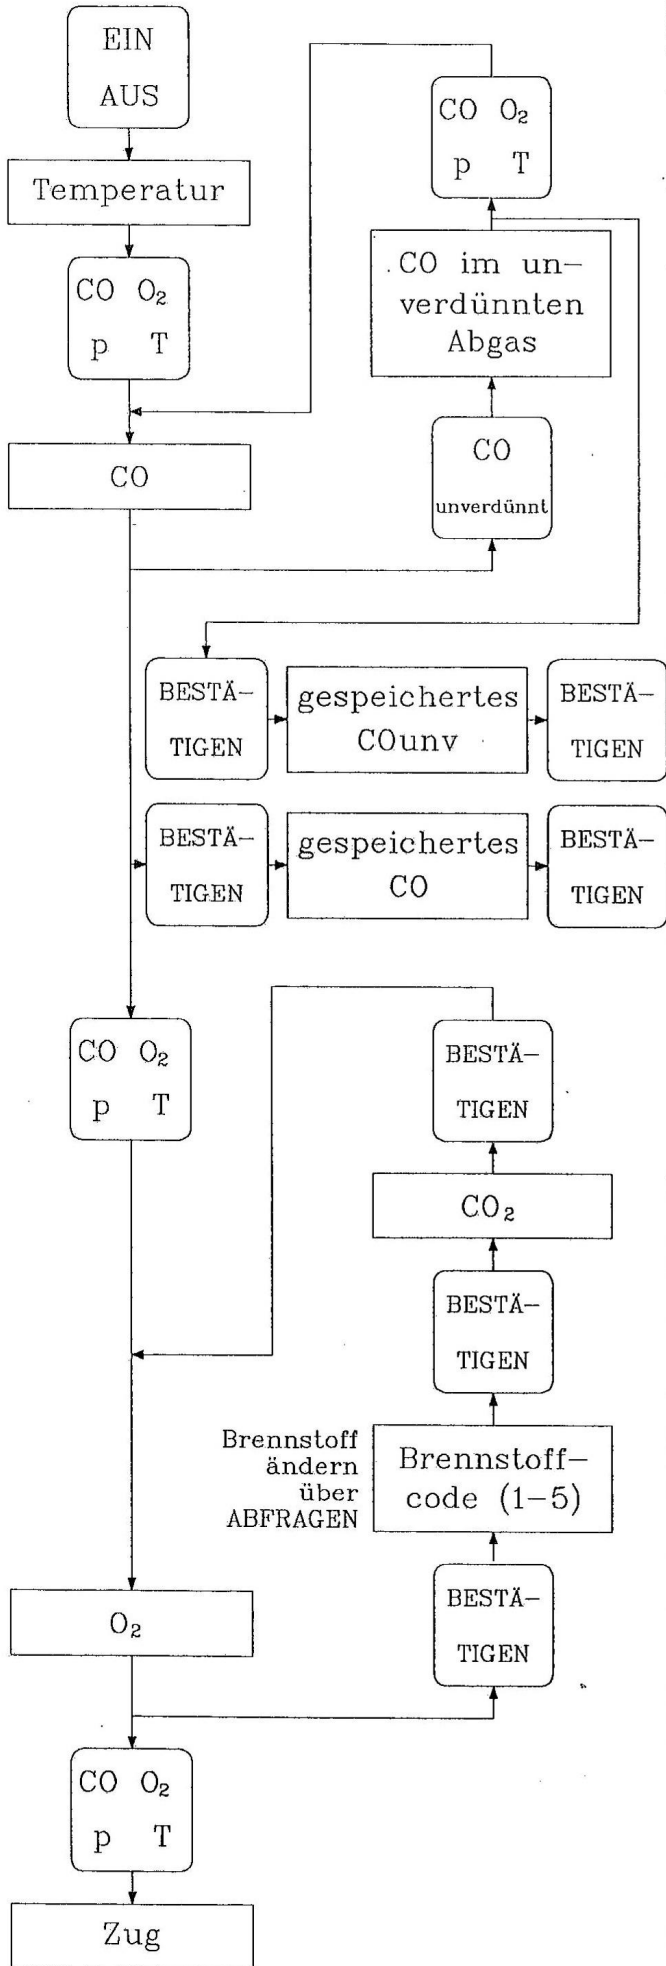

Betrieb mit q_A-Berechnung

