


KURZANLEITUNG BRIGOTRONIC 5400

Grundbetrieb

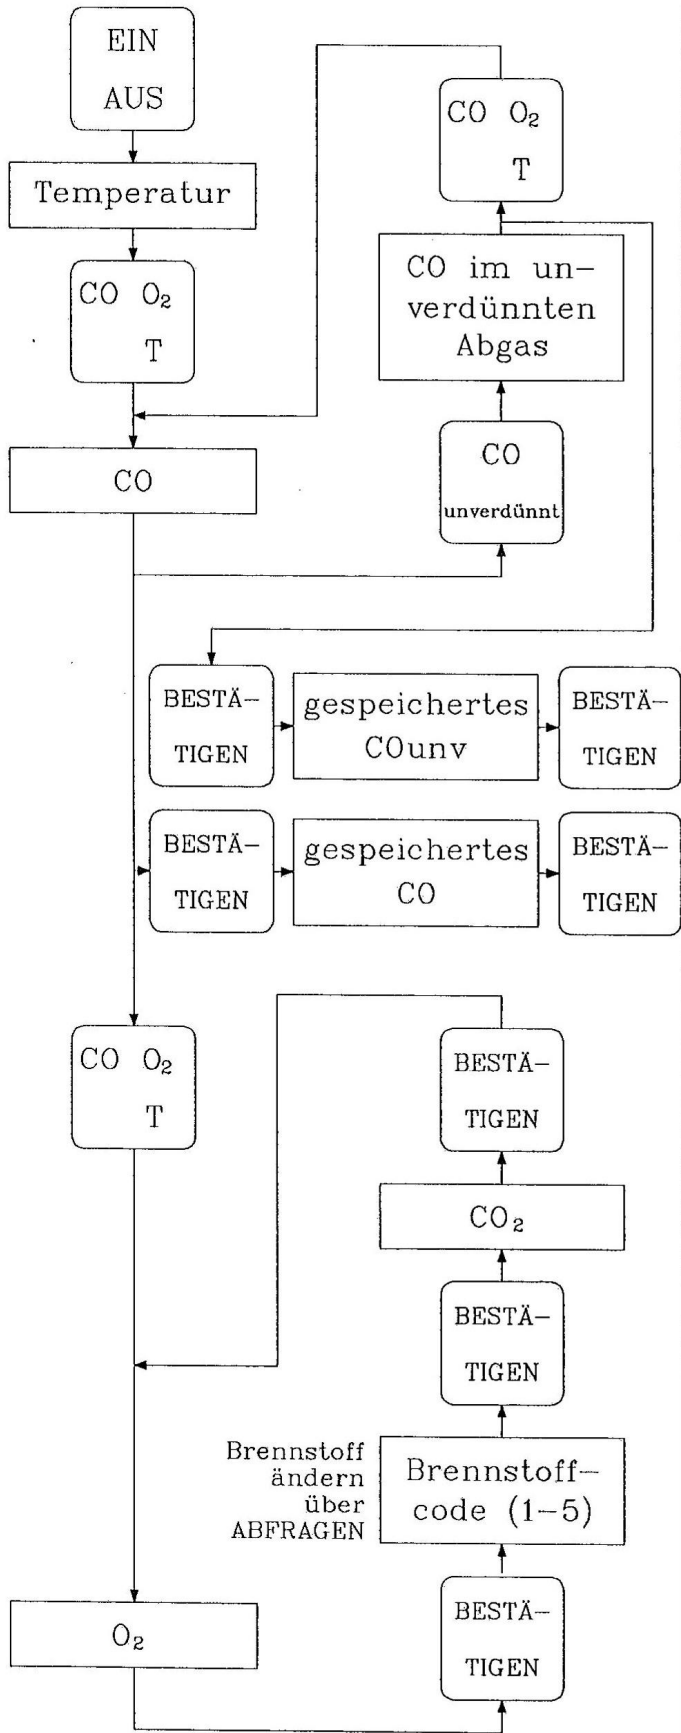

Betrieb mit q_A-Berechnung

